Husqvarna Attachments

Central grease point kit
547 31 51-01

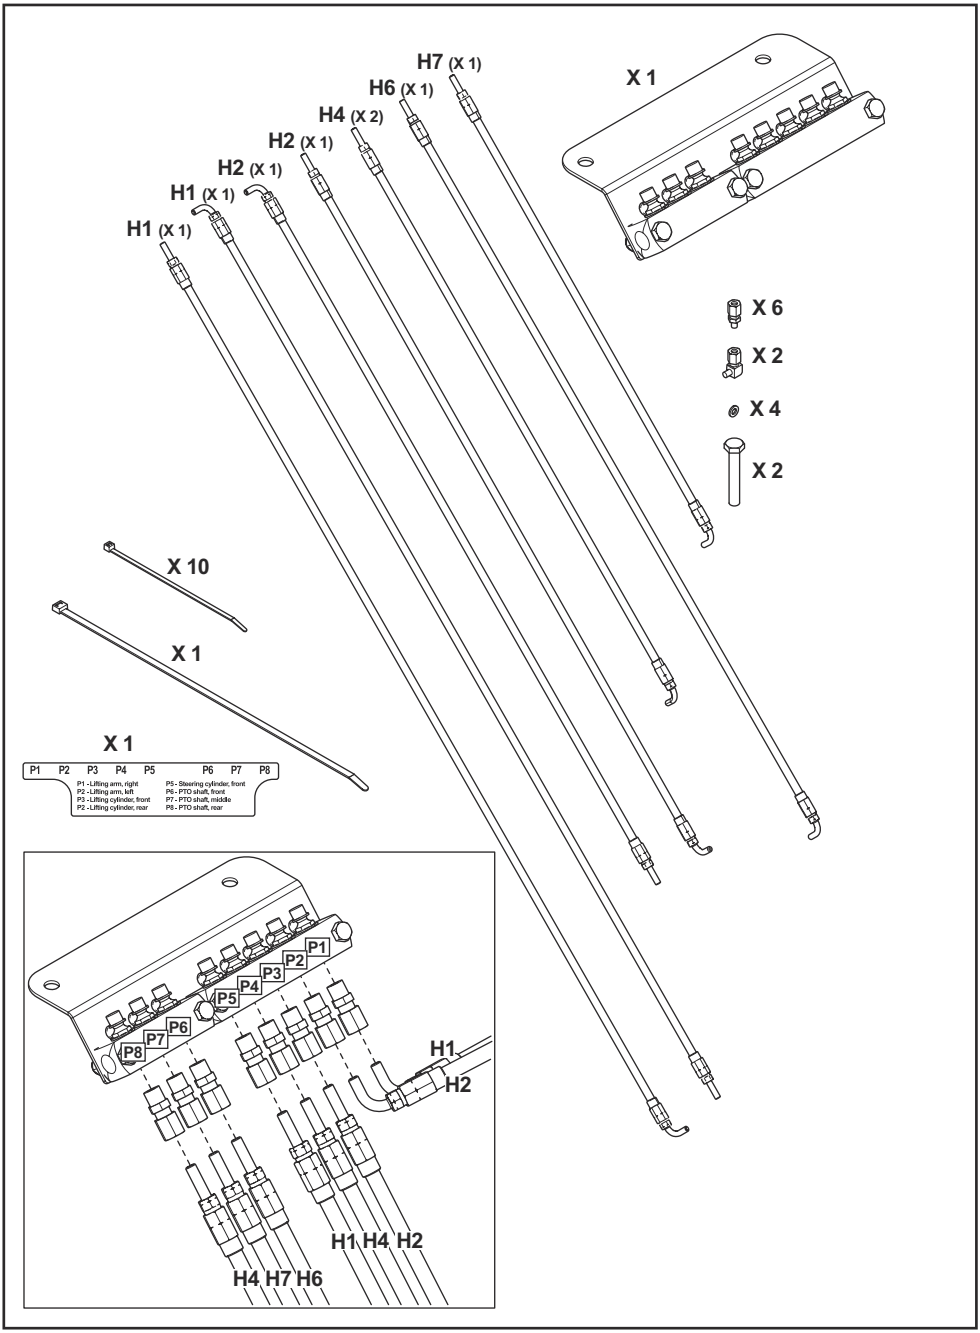
H7 (X 1)
H6 (X 1)
H4 (X 2)
H2 (X 1)
H2 (X 1)
H1 (X 1)
H1 (X 1)
X 1
X 6
X 2
X 4
X 2
X 10
X 1
X 1
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
P1 - Lifting arm, right
P2 - Lifting arm, left
P3 - Lifting cylinder, front
P4 - Lifting cylinder, rear
P5 - Steering cylinder, front
P6 - PTO shaft, front
P7 - PTO shaft, middle
P8 - PTO shaft, rear
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
H1
H2
H1 H4 H2
H4 H7 H6

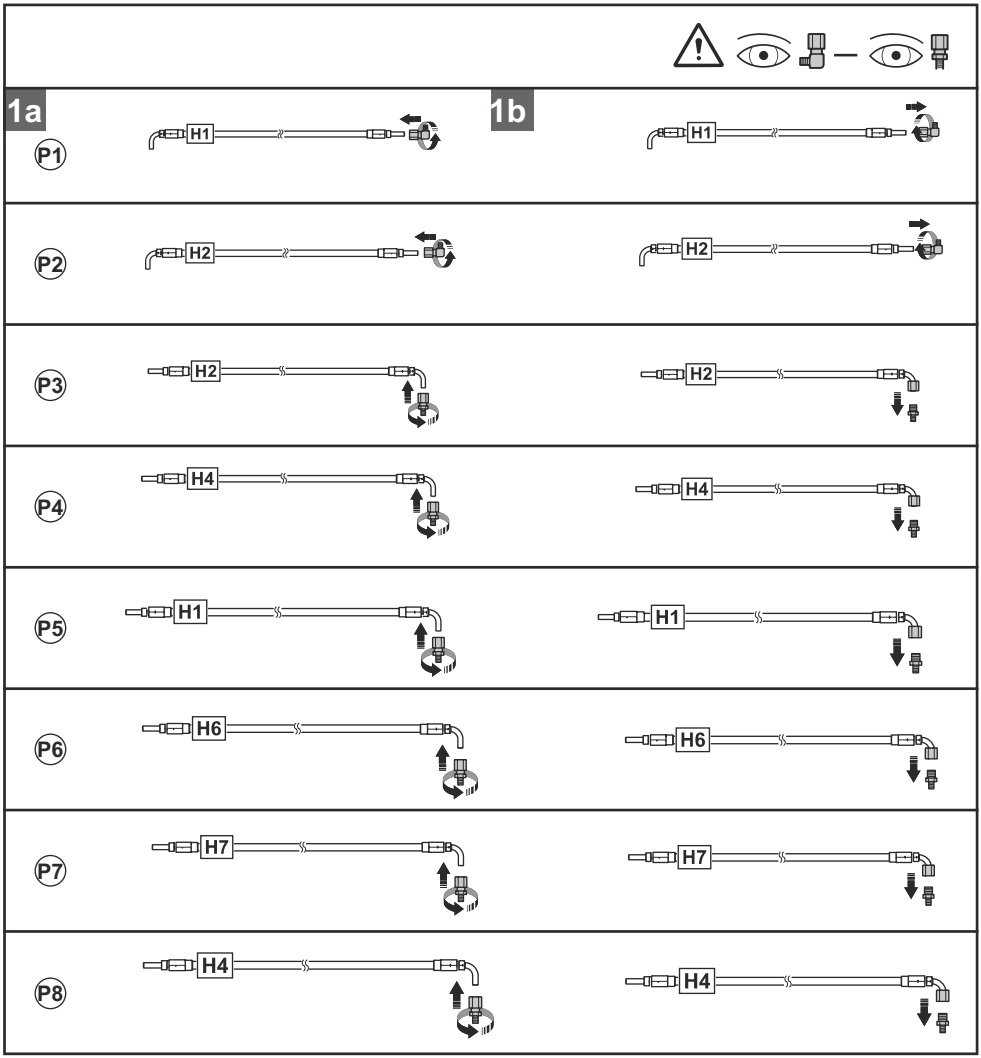
1a
1b
P1
H1
H1
P2
H2
H2
P3
H2
H2
P4
H4
H4
P5
H1
H1
P6
H6
H6
P7
H7
H7
P8
H4
H4

2

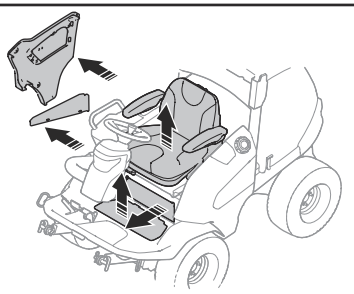

3a Applicable for P 525DX Cabin

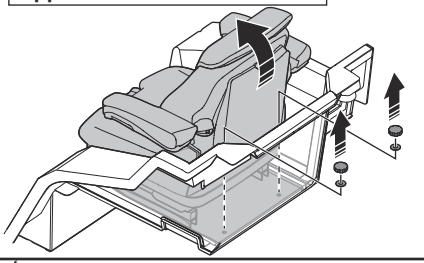

3b Applicable for P 525DX Cabin

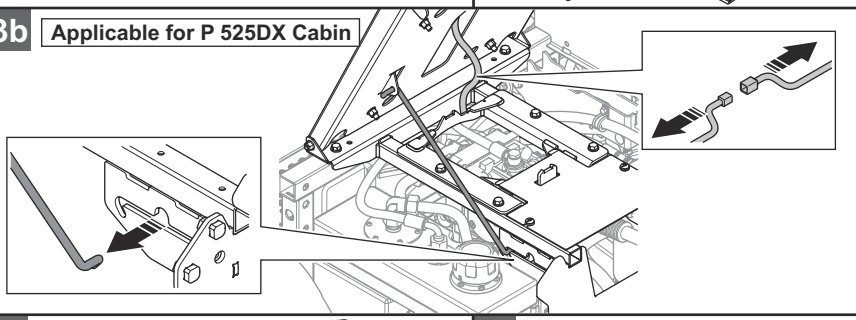

3c Applicable for P 525DX Cabin

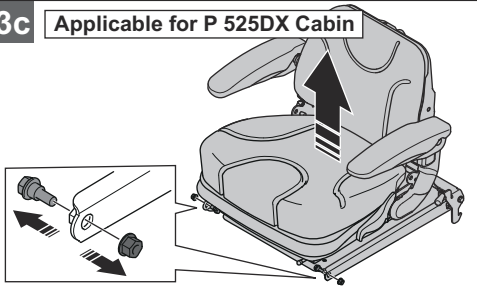

4 If applicable

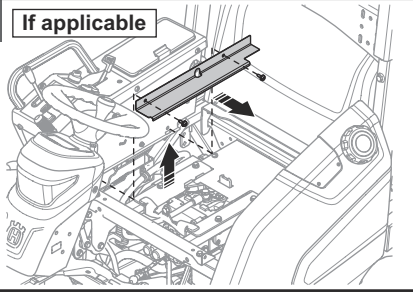

5

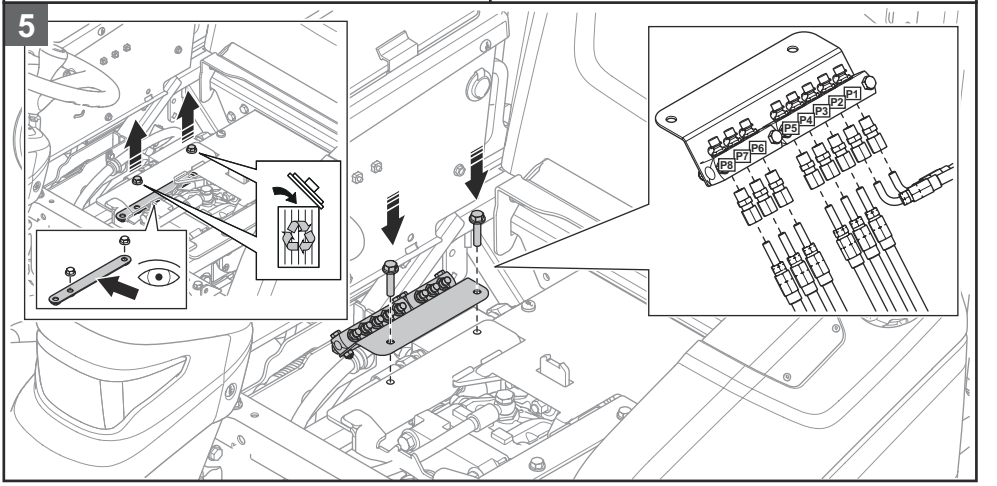

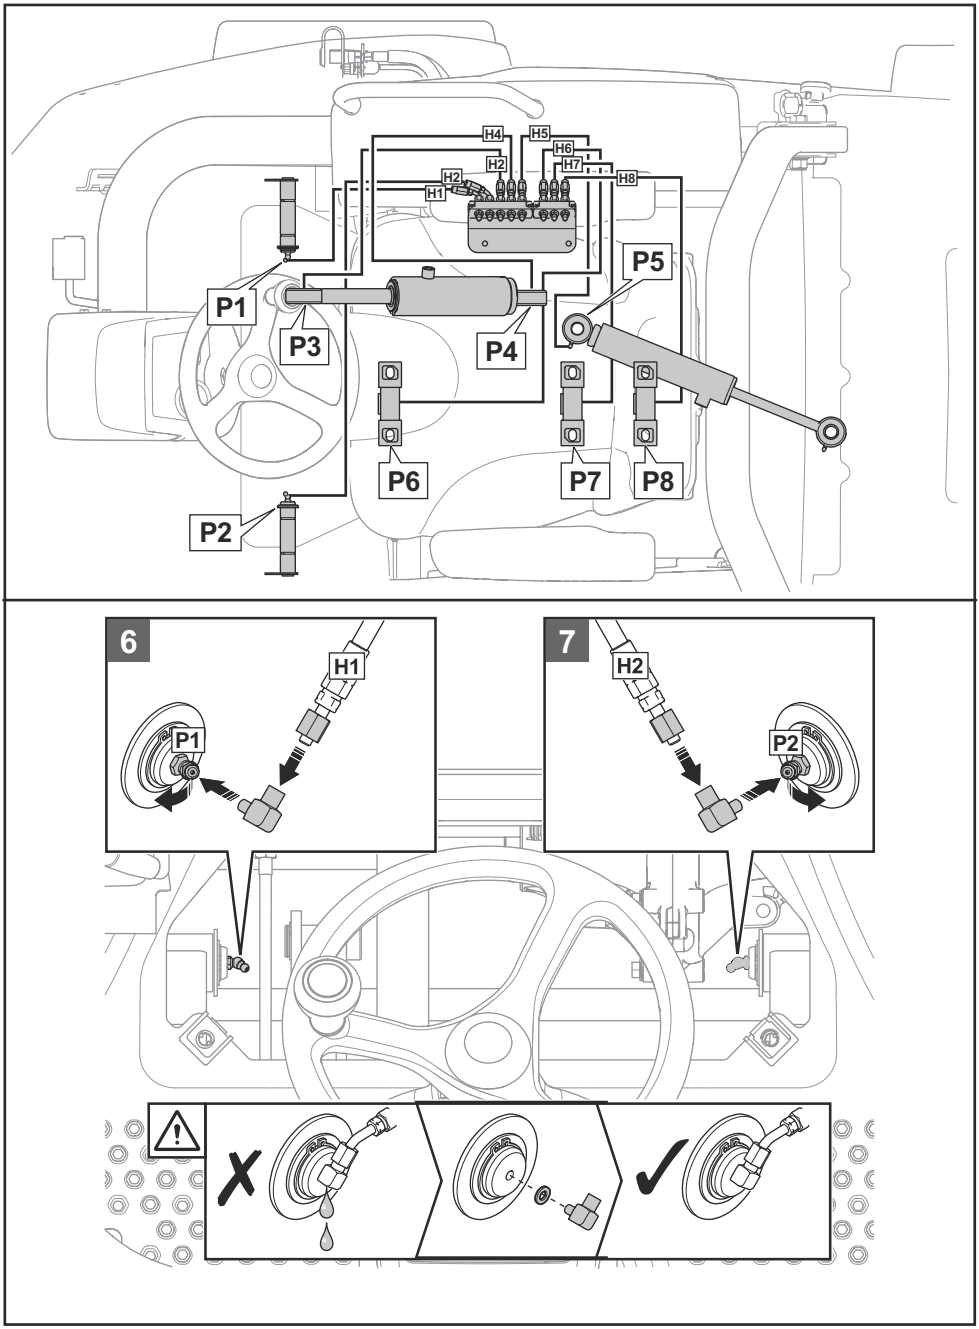
H4
H5
H6
H2
H7
H2
H8
H1
P1
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P2
6
H1
P1
7
H2
P2

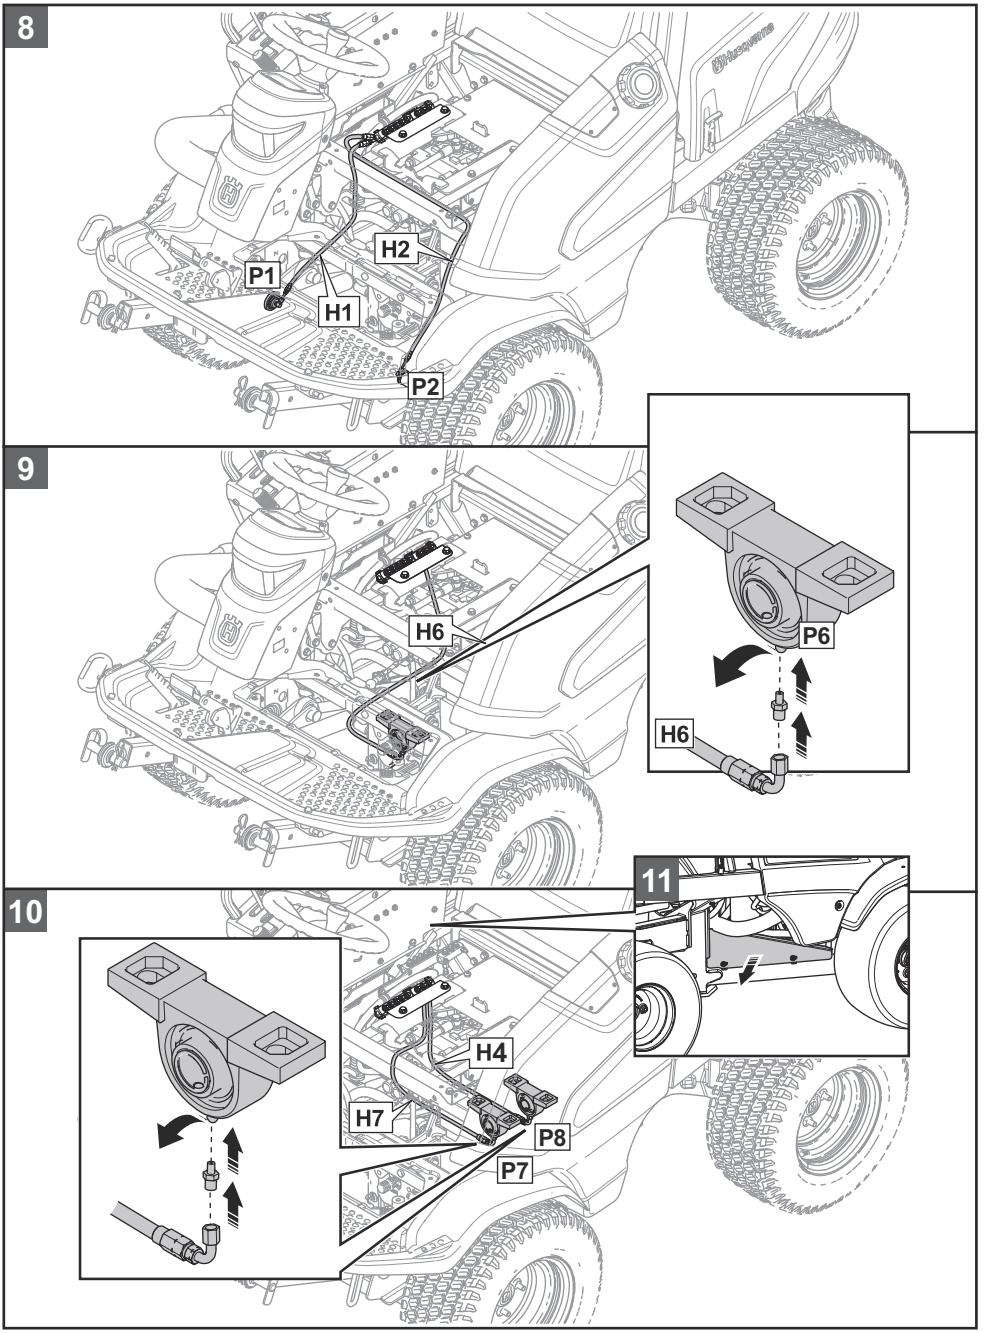
8
P1
H1
H2
P2
9
H6
P6
H6
10
H7
H4
P8
P7
11

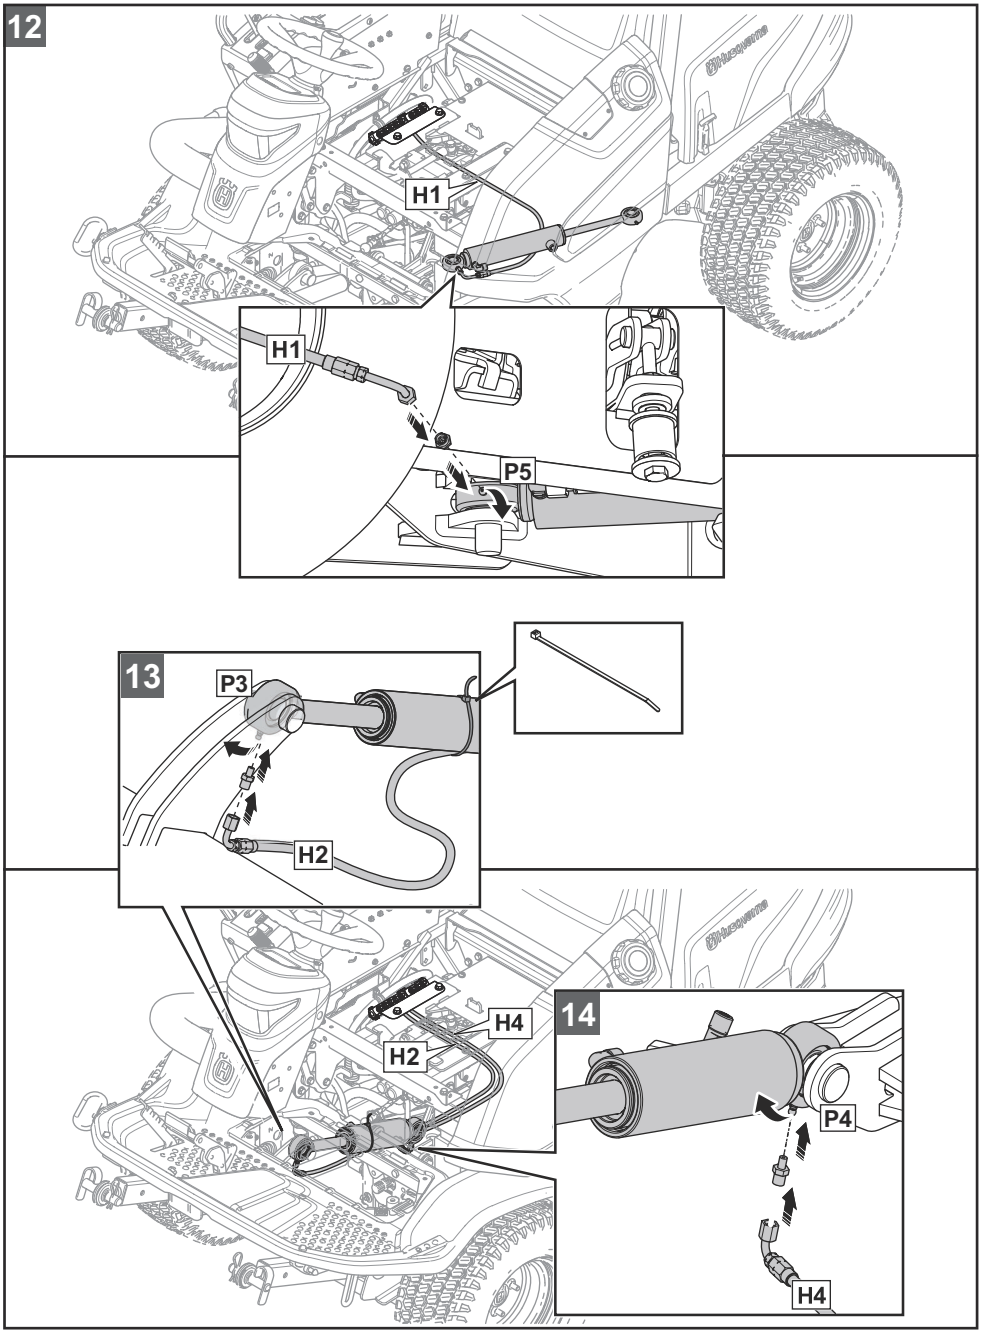
12
H1
H1
P5
13
P3
H2
H4
H2
14
P4
H4

15 **If applicable**

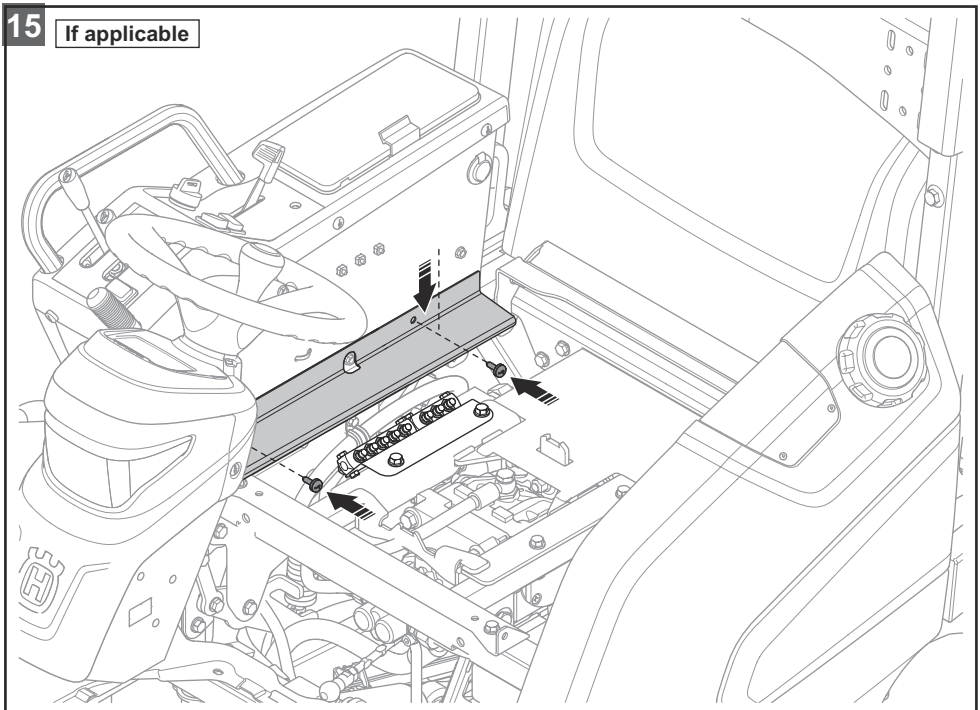

16

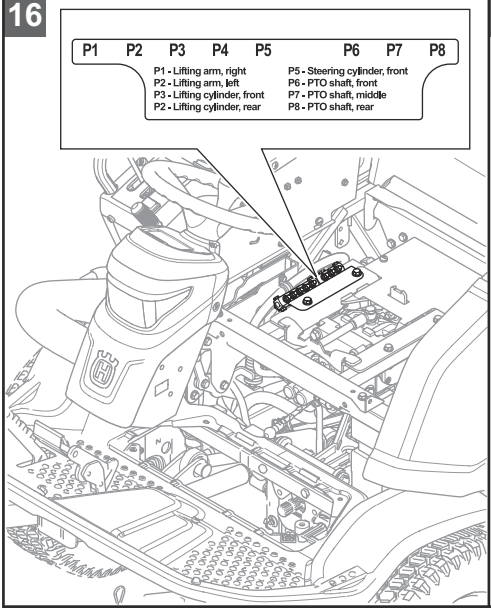

17

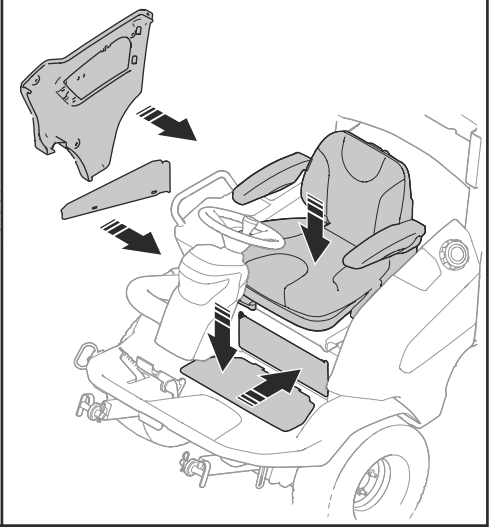

Husqvarna®

www.husqvarna.com

Original instructions

5481400-01 Rev. A

2024-05-30